



¡ATENCIÓN! No s'inclouen els cargols anclatges per subjectar el suport/pilar a l'asfalt/sòl. Recorda que els cargols o anclatges que triïs han de ser els adequats per a l'asfalt/sòl on aniran subjectats, i que tingui la resistència suficient. Si no estàs segur, posa't en contacte amb el nostre tècnic especialitzat.

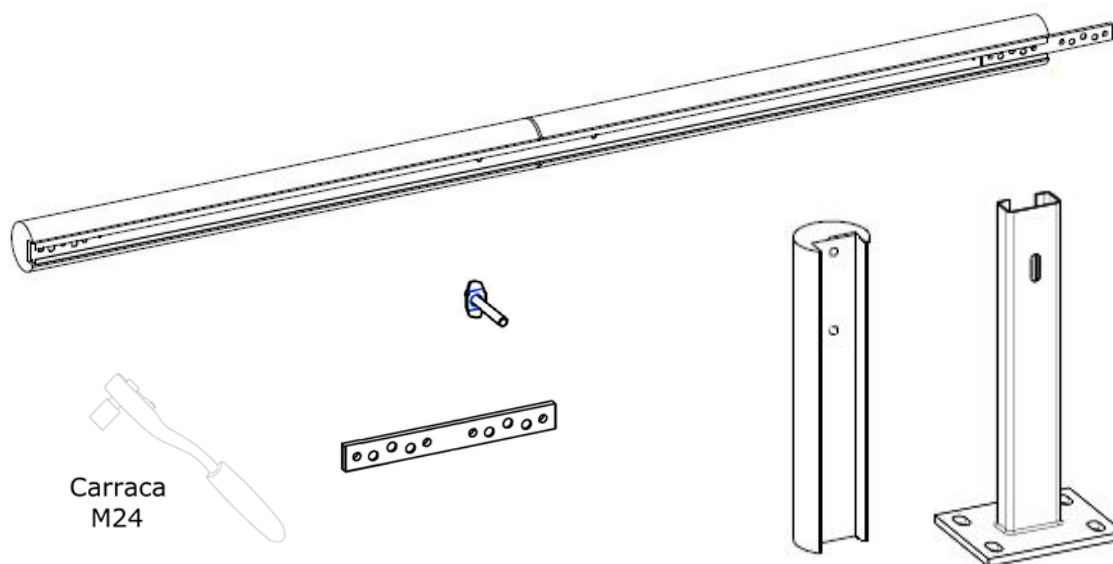


Carraca
M24

1 Presentació dels elements pel muntatge

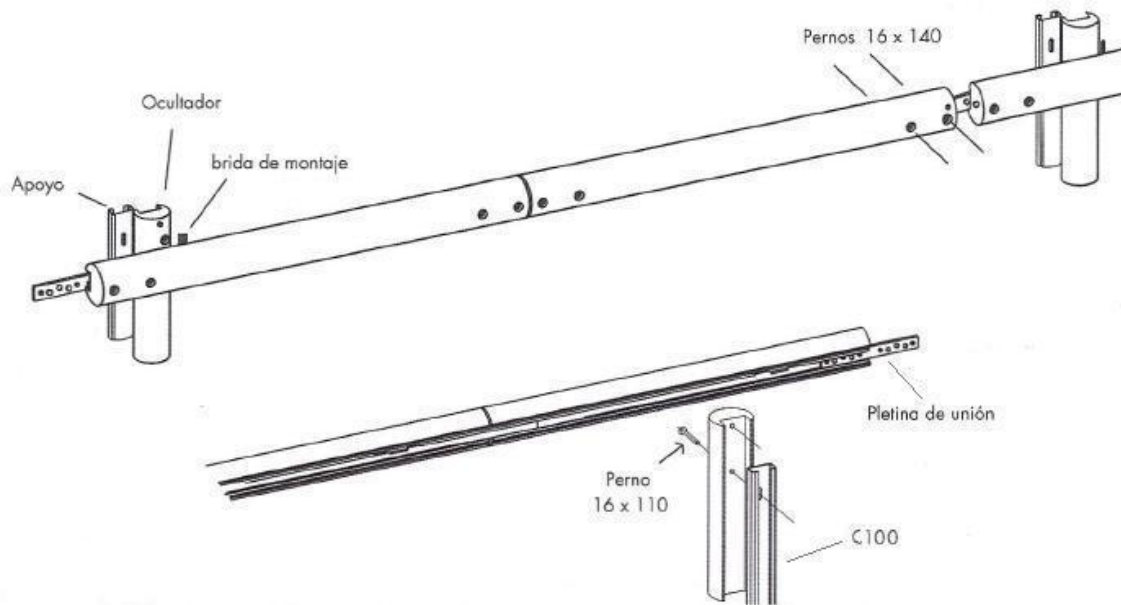

2 Sentit del muntatge i implantació de la barrera

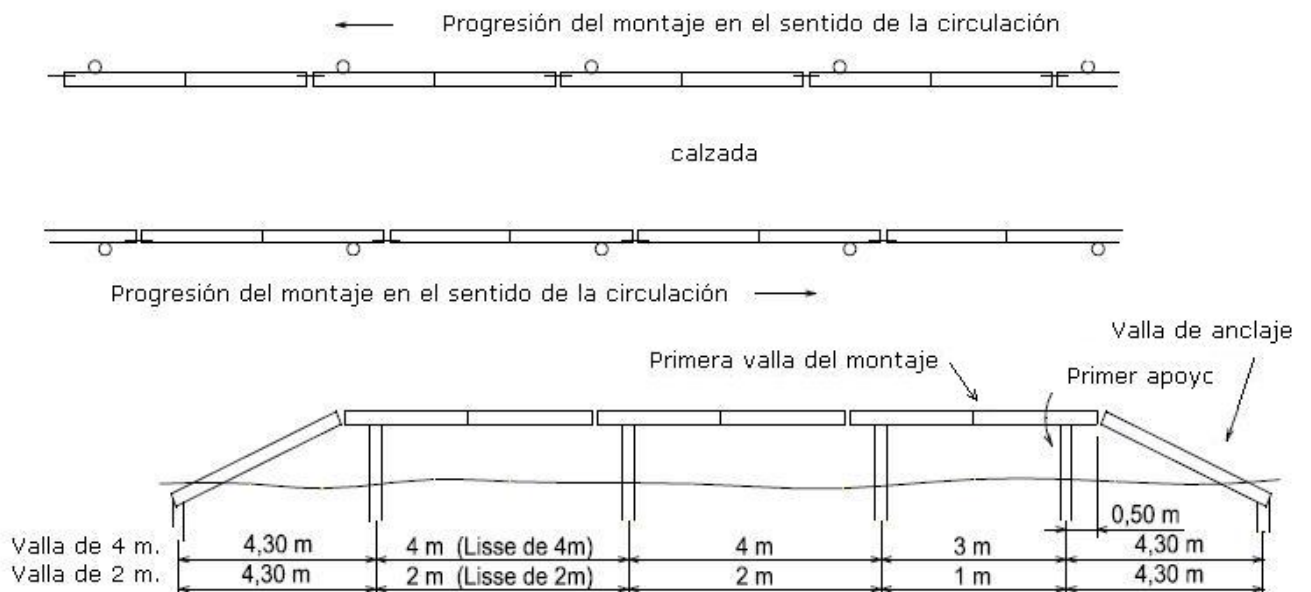


3 Implantació dels pilars i de l'element ocultador

Fixar el primer pilar (situat entre la primera barrera del muntatge i la barrera inicial) a 600 mm respecte al nivell de la calçada i de forma que la part plana del mateix quedi al cantó de la calçada.

Nota: veure esquema a la pàgina 3 per a la ubicació del primer pilar

Mitjançant el cargol TRCC Ø16x120mm, la femella de Ø16 i la volandera de Ø16, fixar l'element ocultador al primer pilar de forma que quedi lliure 80 mm respecte al límit del pilar.

Nota: el cargol s'ha de col·locar a la zona baixa del forat ovalat del primer pilar.

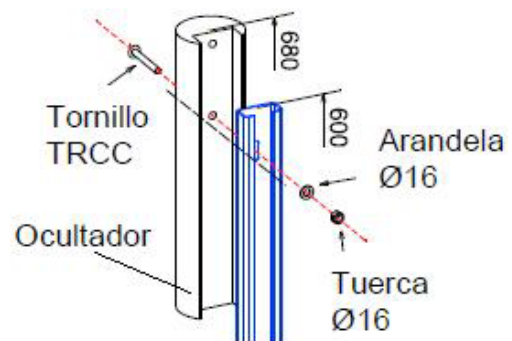


4 Muntatge de la primera barrera


Fixar el segon pilar a 3 m del primer per a una barrera de 4m i a 1 m del primer en cas que la barrera sigui de 2m.

Nota: veure esquema a la pàgina 3 per a la ubicació del segon pilar

Sobre una barrera pre-armada (formada per una platina de reforç i dos elements de fusta de Ø180mm) col·locar en ambdós extrems una **brida de muntatge** per l'interior de la platina de reforç i a 0.5 m de l'extrem.

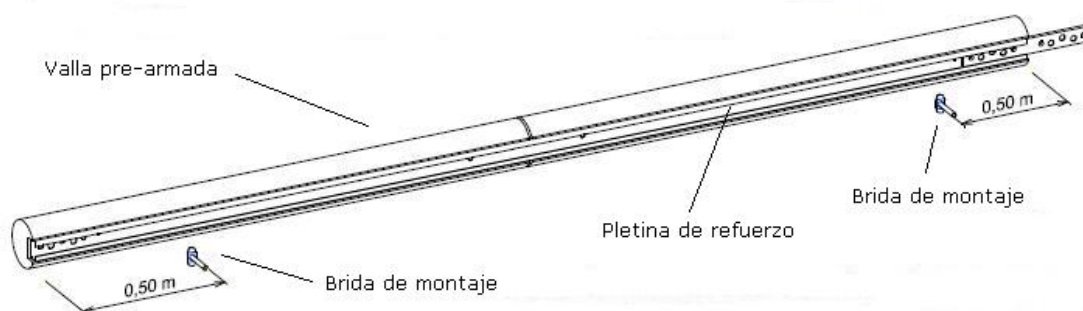

Muntar la barrera sobre els dos primers pilars mitjançant femelles i volanderes de Ø16.

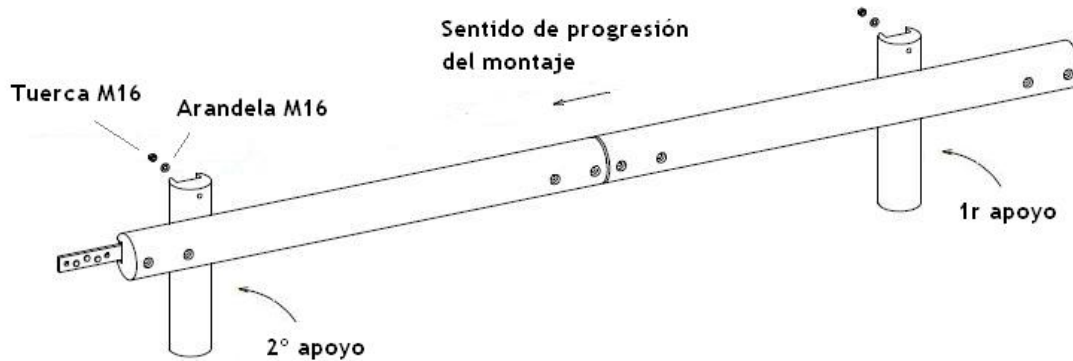

5 Muntatge de les altres barreres

Sobre una barrera premuntada, fixar una platina d'unió a l'extrem amb els cargols TRCC Ø16x150, les femelles i les volanderes de Ø16.



Fixar el tercer pilar:

Per a les barreres de 4m fixar el tercer pilar a 4m del segon pilar.


Per a les barreres de 2m fixar el tercer pilar a 2m del segon pilar.

Nota: veure esquema a la pàgina 3 per a la ubicació del tercer pilar

Entrar l'extremat lliure de la segona barrera a la platina d'unió de la barrera anterior i fixar-la amb els cargols TRCC Ø16x150, les femelles i les volanderes de Ø16.

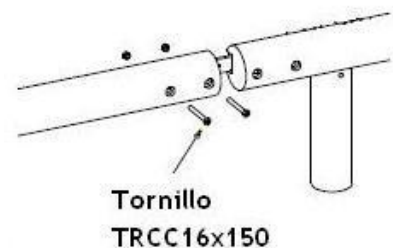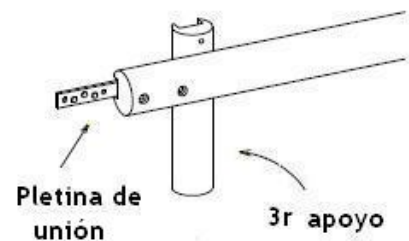

Col·locar una brida de fixació a l'altre extrem ajustant la posició al tercer pilar. Repetir el procés per a les següents barreres.

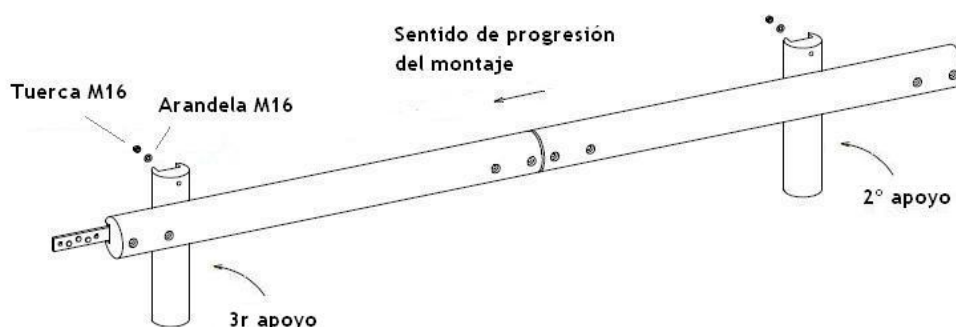


6 Muntatge de les barreres inicials i finals

Un cop acabat el muntatge de tota la barrera, fixar dues platines d'unió als dos extrems de la barrera mitjançant els cargols TRCC Ø16x150, les femelles i les volanderes de Ø16.

Fixar dos pilars a 4.30 m de distància respecte al primer i últim pilars fixats anteriorment, de manera que el límit superior del suport quedi a l'alçada de la calçada.

Nota: veure esquema a la pàgina 3 per a la ubicació dels pilars inicials i finals.

Fixar les barreres d'inici i final de la mateixa manera que les barreres centrals fent servir els cargols TRCC Ø16x150, les femelles i les volanderes de Ø16.

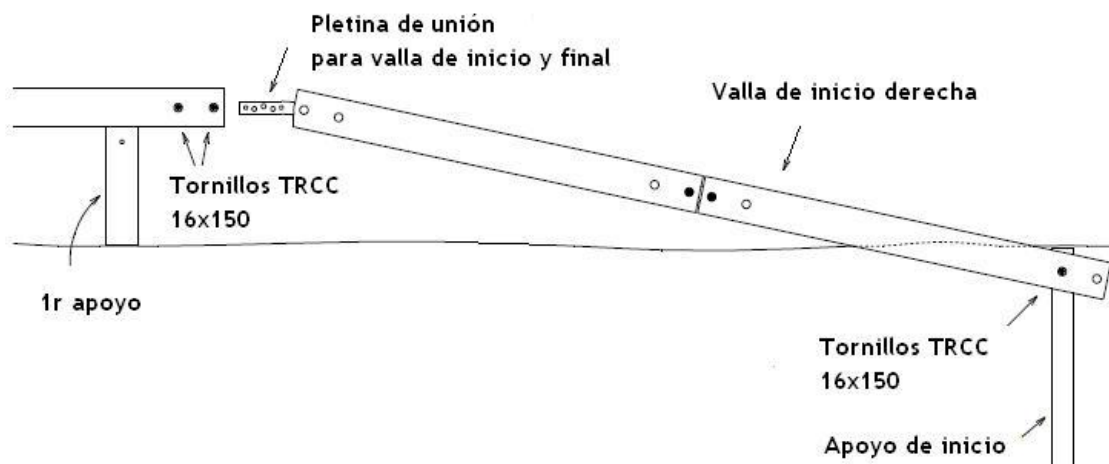


7 Reglatge de la barrera

Un cop anivellada la barrera ajustant els diferents ancoratges, collar totes les fixacions i assegurar amb un clau la part superior dels pilars de recolzament per a immobilitzar el conjunt.

8 Muntatge de l'ocultador posterior pel pilar (opcional)

Col·locar l'element ocultador als pilars i fixar-lo amb un cargol.

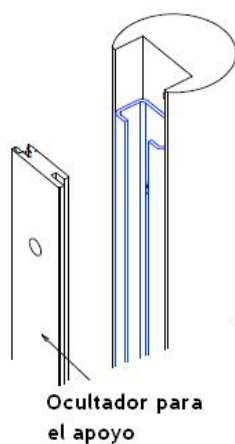

9 Muntatge de l'ocultador posterior per a la barrera (opcional)

Col·locar l'element ocultador a la barrera sobre la platina de reforç i fixar-lo amb els cargols.

